セイコーウオッチ株式会社

SEIKO

說明書

 I N S
 T R U C T I O N S

 S760
 世界4區 數位太陽能電波錶 日本・德國・英國・美國

C-9

感謝您購買本公司的商品 請在使用前詳細閱讀說明書並正確使用 說明書請妥善保管,必要時可隨時翻閱

※於購買店家或本公司維修部門均有提供金屬錶帶調整服務。 若是在其他店家可能會有費用的產生。

目次

1、開於本產品 本產品使用注意事項 4 功能 6 各部位名稱與主要功能 8 模式切換 10 Home Time 模式 12 Home Time的都市代碼與時差 13 Home Time的設定 14 操作音・省電模式的設定 16	受信範圍標準:德國(DCF77) 22 受信範圍標準:英國(MSF) 23 受信範圍標準:美國(WWVB) 24 如何更容易收信 25 不易收信的環境 26 確認是否接收 28 確認上次收信結果 28 確認上次收信成功的時間 29
2 · 週整時間 · 日期(帶波受信) 接受電波調整時間 · 日期 18 電波受信的構造 18 自動收信與強制接收 19 收受環境 20 收信範圍 20	3、兩地時間的使用方法 30 表示世界各地的時間 30 都市名與時差 32 夏令時間(DST) 34 Home Time 與當地時間切換 35
受信範圍標準:日本(JJY) 21	Home Time 與當地時間切換例 36

4、鬧鈴的使用方法	
鬧鈴的使用	38
鬧鈴設定	38
鬧鈴的ON/OFF	39
5、計時碼錶的使用方法	
計時碼錶的使用	40
6、倒數計時的使用方法	
倒數計時的使用	42
7、關於太陽能充電	
關於充電	44
	44 44
充電的方法	
充電的方法 充電所需時間	44
充電的方法 充電所需時間	44 46
充電的方法 充電所需時間 電池的殘量	44 46 48
充電的方法	44 46 48
充電的方法	44 46 48 50
充電的方法 充電所需時間 電池的廃量 省電模式 8、注章事項 勝於保養 性能與型式	44 46 48 50

內部照明65
液晶面板 65
電源66
保固68
售後服務 70
9、補充說明
強制收信(手動收信) 72
出現CHECK!時 75
收信不易時 76
出現以下訊息 78
常見問題80
異常狀況 84
Reset 84
10、商品規格
商品規格 86

本產品使用注意事項

⚠警告

若出現以下狀況·請停止使用本產品 〇手錶本體或錶帶因腐蝕而變得銳利 〇錶帶插鎖飛出 發生以上問題·請向購買的店家洽詢

本產品請放置於幼兒的手無法觸及之處。 幼兒可能誤食手錶零件。 若發生此情形:請立刻與醫師聯絡。

請避免將手錶放置於以下環境 〇揮發性無品(去光水、殺蟲劑、稀釋劑) 〇攝氏5度~35度之外的溫度 〇高磁性、高靜電處 〇高紙動處

出現過敏等問題 請立刻取下手錶·並向醫師洽詢

其他注意事項 〇請勿自行分解·改造本產品 〇請勿讓幼兒拿取本產品·可能會造成傷害

本產品是由太陽能驅動的電波修正錶

- ·可收日本、德國、英國、美國,共4區的電波。
- ·可顯示世界32城市時間,可於世界各地使用。

· 具兩地時間功能。

■ 電波收信功能・・・・・・・・・・毎日自動接收電波・調整至正確的時間。

可手動進行強制接收。 $\rightarrow P.18$

可收日本(2局)、德國、英國、美國・共4區的電波。

■ 電波強度顯示功能 ………收信中會顯示電波的強度。

→ P.73

■ 收信結果顯示功能・・・・・・・・・ 顯示上次受信結果、顯示最後成功收信的時間。

→ P.28

6

■ 太陽能充電功能 ………太陽能面板受光會產生電力。 → P.44

完全充電可維持3個月的電力。

→ P.50 會自動進入省電模式。

······同時顯示2個都市的時間。

最多可設定3組。

·····1/100 秒為單位的計時功能。

· · · 月底不需調整日期。

(2008~2050年)

······每日於設定的時刻啟動鬧鈴。

■ 倒數計時功能······以1分鐘為單位的倒數計時功能。

■ 電池殘量顯示功能・・・・・・・・ 顯示電池大約的殘量。

可顯示世界32個城市的時間。

最大可測量至9小時59分59秒99。

範 圍 : 1分~9小時59分

······持續沒有光源照射、按鈕操作的狀態,

■ 兩地時間功能

→ P.30

→ P 38

→ P.42 ■ 全自動萬年曆功能


→ P.48


■ 省電功能

■ 計時碼錶功能 $\rightarrow P40$

■ 鬧鈴功能

各部位名稱與主要功能

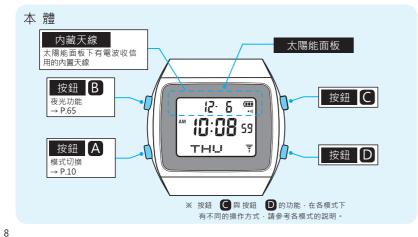

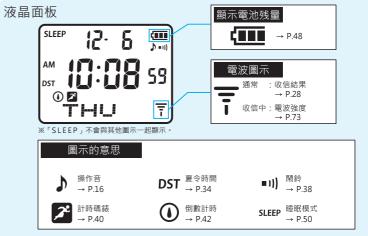

模式切換

按下按鈕 A 進行模式切換。

模式切換後,在最下方會顯示該模式的名稱。




10 11

Home Time模式

顯示現在的時間、日期、星期。

改變目前城市時間的話, Home Time的時間也會改變。

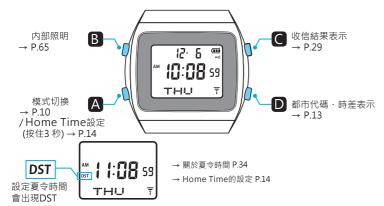


■ Home Time的城市代碼與時差

按 D 鈕可顯示城市代碼·以UTC(世界標準時間)為基準的時差。

請確認Home Time的城市代碼·以UTC(世界標準時間)為基準的時差 城市名與時差請參考 P.32

Home Time的城市代碼與所在城市不符時,無法接收電波。 改變Home Time的城市代碼·請參考P.14

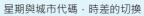



都市代碼為TYO(東京)時 會接收日本的標準電波(JJY)。

例)在英國接收電波· 若城市設定為TYO(東京) 即無法接收英國電波(MSF)

- Home Time的設定方法 (① ~ ⑥)
 - ① ~ ⑥ 是Home Time的城市代碼與夏令時間(DST)的設定。 同時也可以手動調整時間 . 日期。

P.16 ~ P.17 的 🕡 ~ 🕡 介紹畫面顯示的設定與操作音開關。


每按一下按鈕 \Lambda 可設定的部分會呈現閃爍狀態。



操作音 ·省電模式的設定 🕡 ~ 🕕


~ 🕠 介紹畫面顯示的設定與操作音開關。 設定時請由P.14 的 ① 開始操作。

每按一下按鈕 A 可設定的部分會呈現閃爍狀態。

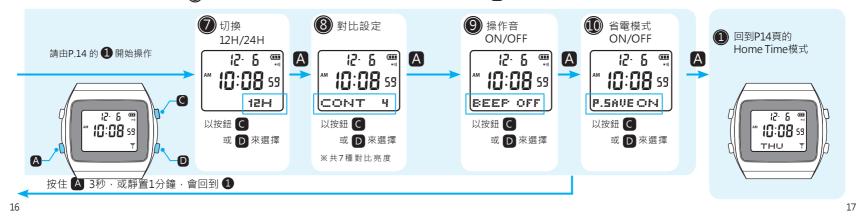

接收電波調整時間・日期

■ 電波收信的構造 接收帶有正確時間資訊的電波、顯示正確的時間與日期。 依據Home Time的都市設定,來切替電波的收信局。

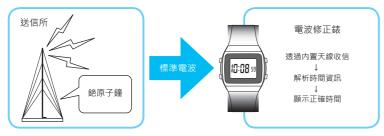

標準電波來自於超高精準度的銫原子鐘,10萬年僅誤差1秒。

自動收信與強制接收

本產品會在固定的時間自動接收電波、調整時間、日期。



自動收信 ______ 凌晨2點、3點與下午4點會進行自動收信。

自動收信僅在Home Time模式與兩地時間模式下執行。

→ 強制受信的方法 P.72

收信時請將手錶放置於窗邊,並請不要移動。

強制接收 ------除了自動收信外·可隨時進行強制接收

※ Home Time的城市代碼的設定不符時,無法接收電波。 請確認Home Time的城市代碼。→ 請參考P.13 ※ 收信的環境會影響收信的成敗。 → 如何容易收信 P.25

→不易收信的環境 P.26 ※ 收信範圍外無法接收電波 → 收信範圍 P.20

收信環境

■ 收信範圍

18

本電波錶可接收日本(2局)、德國、英國、美國的標準電波。 設定Home Time的城市代碼,可切換電波收信局。

→ Home Time的設定方法 P.14



■ 收信範圍:日本(JJY) Home Time 城市代碼設定為 TYO(東京)、SEL(韓國)、 HKG(香港)時會接收日本電波。



福島: おおたかどや山: 周波数 40 kHz 九州:はがね山:周波数 60 kHz

收信範圍以各送信所為中心,

半徑約1000km。

●接收日本電波可能會 選擇JP40或JP60。

20

19

Home Time的城市代碼設定為BER(柏林)、ATH(雅典)、CAI(開羅) LON(倫敦)、PAR(巴黎)、UTC(世界標準時間)等地區,此時可接收 德國的標準電波



收信範圍・以送信所為中心 半徑約 700km。

- ※接收德國DCF77的電波時 螢幕顯示為GE77。
- ※即使在收信範圍内·受各種因素的影響(天候·地形·建築物·方位)·可能導致無法收信

→ 不易收信時請參考P26

■ 收信範圍:英國(MSF)

Home Time的城市代碼設定為LON(倫敦)、PAR(巴黎)、BER(柏林) ATH(雅典)、CAI(開羅)、UTC(世界標準時間)等地區,此時可接收 英國的標準電波



收信範圍・以送信所為中心 半徑約 800km。 ※接收英國MSF的電波時 螢幕顯示為UK60。

※ 即使在收信範圍内·受各種因素的影響(天候·地形·建築物·方位)·可能導致無法收信 →不易收信時請參考P26

■ 收信範圍:美國(WWVB)

Home Time的城市代碼設定為LAX(洛杉磯)、DEN(丹佛)、 CHI(芝加哥)、NYC(紐約)等地區,此時可接收美國的標準電波。



收信範圍:以送信所為中心 半徑約1500km。

- ※ 即使在收信範圍内・受各種因素的影響(天候・地形・建築物・方位)・可能轉致無法收信 → 不易收信時請參考P26

■ 容易收信的方法



收信時請將手錶放置於窗邊

23

25

收信時請勿移動手錶

■ 不易收信的環境



電視、冰箱、冷氣等

- 手機、電腦、傳真機 等辦公用具
- 金屬製家具周圍





大樓內、大樓間、地下



交通工具内 (汽車電車、飛機等)

- 受電波干擾影響,有可能接收到錯誤的電波導致時間錯誤。 收信的環境與電波狀況都有可能無法收信 若發生以上問題、請改變收信的地點。
- 電波無法收信時,手錶精準度就如同石英錶(平均月差±20秒)
- 設備維修或落雷都可能暫停電波發送。 請以各送信所的網址為基準。

各送信所的網址(2008年9月)

日 本 : JJY http://jjy.nict.go.jp/2//dcf77_1_e.htm

德 國 : PTB http://www.ptb.de/en/org/4/44/44

英 國 : NPL http://www.npl.co.uk/

美國: NIST http://tf.nist.gov/stations/wwvb.htm

27 26

確認是否成功受信

收信時請儘量避開這些地區

顯示上次收信結果 可隨時確認上次的收信結果。













■ 最後確認是否成功收信

1)按A鈕 切換至Home Time模式



② 按C鈕1下後放開 成功收信會顯示RECEIVE。 按住C鈕會變成強制接收。



3 確認成功接收的時間 顯示將持續1分鐘,或按A或C鈕 回到Home Time模式



會顯示以下其中一個電波資訊


例:12月6日凌晨2時6分 JJY 40kHz收信成功

JJY 40kHz JJY 60kHz DCF77 MSF WWVB 苗國 GETT UK60 US60

兩地時間的使用方法

■ 顯示世界各地的時間

可以與Home Time同時顯示第二地的時間(世界32城市·時差)。

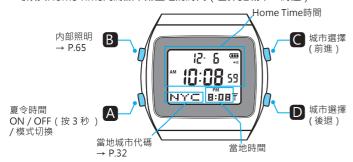

※ 所在城市的時間或時差改變的話, 請改變Home Time模式下的城市代碼。P14

※ 可將Home Time與當地時間互換。P35

DST ON DST OFF

1秒後 MYC **B:0B**〒

當地時間

MYC BIDET

按A鈕切換至兩地時間模式。

② 按 C 或 D 鈕選擇當地城市。

NYC-5 7

顯示DST

MYC 9:087

的時差

與UTC (世界標準時間)

必要時按住A三秒,可設定夏令時間的ON/OFF。

A 按 3 秒

→ 切換模式P10

城市代碼 → P.32

都市名與時差

都市代碼	都市名	國家	與UTC的時差	收信電波(自動選局)
UTC	-	世界標準時間	-	DCF77/MSF
LON	★倫敦	英國	0 小時	DCF77/MSF
PAR	★巴黎	法國	1 小時	DCF77/MSF
BER	★柏林	德國	1 小時	DCF77/MSF
ATH	★雅典	希臘	2 小時	DCF77/MSF
CAI	★開羅	埃及	2 小時	DCF77/MSF
MOW	★莫斯科	俄羅斯	3 小時	-
BGW	巴格達	伊拉克	3 小時	-
THR	★德黑蘭	伊朗	3.5 小時	-
DXB	杜拜	阿拉伯	4 小時	-
KBL	喀布爾	阿富汗	4.5 小時	-
KHI	卡拉奇	巴基斯坦	5 小時	-
DEL	德里	印度	5.5 小時	-
DAC	達卡	孟加拉	6 小時	-
RGN	仰光	緬甸	6.5 小時	-
BKK	曼國	泰國	7 小時	-

★記號表示該地使用夏令時間。

HKG 香港 8 小時 JJY40/60 SEL 韓國 9 小時 JJY40/60 首爾 9 小時 TYO ADL ★雪梨 努美! SYD 澳洲 10 小時 NOU 11 小時 WLG ★威靈頓 ANC ★安克拉 LAX ★洛杉磯 WWVB ★丹佛 ★芝加哥 DEN WWVB CHI 美國 NYC WWVB SCL ★聖地牙哥 智利 -4 小時 PDL ★亞速爾 亞速爾群島 -1 小時

32 33

■ 夏令時間(DST)

DST: Daylight Saving Time 夏季日照時間長,時間需調快1個小時。 多實行於歐美地區。

· 夏令時間的設定不會因為接收電波而啟動, 請以手動進行設定。

·可依各別城市的夏令時間做設定。



※ 設定夏令時間(DST)的話,時間會快1個小時。



Home Time與當地時間的切換

簡單的操作即可切換Home Time與當地時間。



34 35

■ Home Time與當地時間切換實例





36 37

31

C 和 D 的操作


按一下: 前進1格 按住 : 快轉

鬧鈴的使用方法

最多可設定3組鬧鈴。

設定的時間與Home Time時間一致時,即會響起鬧鈴。



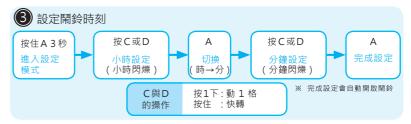

■ 鬧鈴ON/OFF 的切換

按A鈕·切換至鬧鈴模式 按C鈕·選擇鬧鈴編號


按D鈕·切換鬧鈴的開關

鬧鈴響起將持續10秒,按任一鈕即可停止。

38

計時碼錶的使用方法


以1/100 秒為單位的計時碼錶。 最大可計至9小時59分59秒99。 可分段計時。

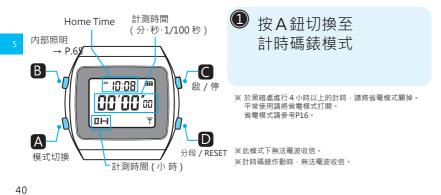

2 - 1: 一般計測 ··· 10:08 ··· 2 的圖示會閃爍 D 計時途中按下停止, 會出現「STOP」字樣 STOP 2 - 2:分段計測 D D ※ 分段計測會顯示5秒鐘。 例:測量通過各點的時間 【起點→A點→B點→終點】 啟動 $\left(\mathsf{C}\right)$ D D C D RESET 顯示通過時間 顯示通過時間

倒數計時的使用方法

以1分鐘為單位,可設定1分~9小時59分。

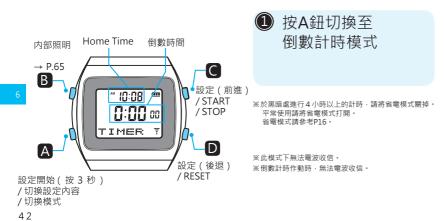



(多) 按下 C 啟動倒時計時停止前 3 秒會響起預告音,數到 0 時會響起終止音,維持 5 秒。停止倒數計時,請按 C 鈕。再次啟動亦是 C 鈕。停止時按 D 鈕 = RESET

充電

■ 充電的方法

將太陽能面板面向光線進行充電。





本產品為太陽能錶。 太陽能面板接觸光源自行發電·將電力儲存於二次電池內。 使用時請注意電池殘量·可參考P48。



以下環境可能出現充電不足的情況。

- · 配戴時手錶被衣服擋住。
- · 手錶放置在光線不易照射處。

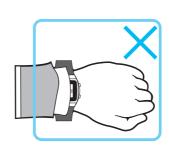

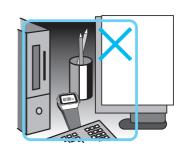

7

43

41

※ 充電時注意手錶不可置於過度高溫處、手錶作動的溫度範圍為(- 5℃~ + 50℃)

※ 初次使用或充電不足·手錶不再運作時·請參考P46的表格進行充電。

■ 充電時間的標準 充電時請參考以下表格

> 充滿一日 所需電力 電池殘量 極少 中等 充足 約5分 約3.5小時 約18 小時 約20分 約6小時 約16 分 約25 小時 約1.5 小 約30分 約56 小時 約7.5 小時

完全充電後,依照下述條件,電力可運行3個月。

·每日使用條件

 · 內部照明
 1次3秒鐘

 · 開鈴
 10秒鐘

 · 電波接收
 10分鐘

 · 省電模式(P.SAVE)
 6 小時

※ 大量使用内部照明・會消耗大量電力・請特別注意。※ 初次使用或充電不足・手錶不再運作時・請參考左述進行充電。

46

電池殘量顯示

液晶面板上的電力顯示可大致掌握剩餘電力



顯示		.	CHARGE:(要充電)	無
電池殘量	充分	中等	極少	無
操作・機能的 限制	無	無	不可操作按鈕 / 無法接收電波 / 鬧鈴停止 ※ 沒有光線的地方面盤不會顯示任何資訊。 作動中的計時碼錶與倒數計時會歸零。	無法操作
建議	無	請記得要充電	請完全充電直到顯示 💵	請依照以下操作順序。 ① 請完全充電直到顯示 (重重重) ② 電波強制接收或手動對時。
				若有異常情況請參考P84進行RESET。

48

省電模式(P.SAVE 和 SLEEP)

一段時間不接觸光源也不操作按鈕,會自動進入省電模式。

※ 省電模式的ON/OFF請在Home Time模式下設定 → P.17

顯示	P.SAVE: 省電模式 P.SAUE	SLEEP:睡眠模式
狀況	【P.SAVE】的字樣閃爍 約 4 小時不接觸光源也不操作按鈕	【SLEEP】的字樣閃爍 約 3 天不接觸光源也不操作按鈕
操作·機能的限制	無	電波收訊 ···只在單數日下午2點自動收訊。 開鈴···停止 ※SLEEP的狀態過長·可能會造成電力不足。
建議	接觸光源或按任一按鈕‧即可解除省電模式。	接觸光源或按任一按鈕‧即可解除睡眠模式。

50

保養方法


·請於平時進行手錶的保養

52

- ·針對水分、汗水、汙垢·請以柔軟的布擦拭。 縫隙間的汙垢(錶帶、按鈕周圍)·請以柔軟的刷毛清潔。
- ·浸泡海水之後,務必以清水徹底清潔後擦乾。 此時請勿直接放置水龍頭下沖洗,應以容器蓄水。

性能與標記

確認底蓋上的性能與標記。

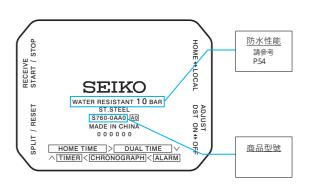

※上圖為範例·可能與實錶有所差異。

※上圖為範例・ ・ 54 55

⚠警告



絕對不可在空氣潛水或飽和潛水時使用本產品。

標示BAR(氣壓)的手錶無法使用於空氣潛水或飽和潛水, 若有上述需求,請選用SEIKO的專業潛水錶。

※ 萬一玻璃內側出現水滴‧表示防水性能出現問題‧ 請向購買的店家洽詢。



錶面遇水時,請勿操作龍頭或按鈕。 水分可能因此進入手錶內部。

⚠注意



請避免水、汗、灰塵的附著。

具防水性能的手錶可能因為玻璃破損、防水墊圈劣化、 錶殼生鏽而造成防水不良的問題。



洗澡時請勿配戴

蒸氣、肥皂、溫泉成分可能會加速防水性能的劣化。



請勿直接沖洗

水龍頭的水壓很強,即使是日常生活用防水的手錶 也可能無法承受。

■ 關於錶帶

56

58

60

由於錶帶直接與肌膚接觸,會因汗水、污漬而變髒。若不妥善保養,錶帶很容易受損,亦可能成為肌膚發炎、袖口髒污的原因。為了盡可能延長手錶壽命,請仔細保養。

・金屬錶帶

- 即使是不鏽鋼錶帶,若放任水分、汗水與污漬不管,仍然有可能生鏽。
- 不妥善保養,將成為肌膚發炎、袖口出現黃色、金色污漬的原因。
- 若有水分、汗水或污漬,請儘速以柔軟的布擦拭乾淨。 · 錶帶縫隙間的污漬可以用水清洗,或以柔軟的牙刷清潔。
- (手錶本身請以保鮮膜包覆,以免被水沾溼)
- 即使是鈦金屬錶帶,固定零件等還是會使用強度較好的不鏽鋼材質,因此還是有
- · 生鏽時,固定零件可能會掉出來, 導致手錶或錶扣脫落。
- ·若固定零件掉出來,可以會造成受傷等損害,請立即停止使用,將手錶送修。

皮製錶帶

- 週水、汗時、請立即用乾布輕輕擦拭,吸乾水分。 請勿放置在陽光直射處。
- 淡色系錶帶上的髒污看起來較為明顯,請小心使用。
- 即使手錶本身為日常生活用強化防水(10大氣壓防水)·只要不是防水錶帶·就應該避免在沐浴、游泳以及從事與水相關的工作時配戴。


<u>PU</u>錶帶

- 光線可能會使錶帶褪色,而溶劑與空氣中的溼氣將使品質變差。 特別是半透明、白色或淡色系的錶帶,可能會吸附其他顏色,進而變色。 髒了就用清水清洗,再以乾布擦拭。 (手錶本身請以保鮮原類之學,其名於於
- 失去彈性、出現裂痕時就要更換新錶帶。

關於發炎與過敏	因錶帶引起的發炎有很多原因 · 諸如對金屬 、皮革過敏 · 或是污潰 、錶帶摩擦 造成的不舒適 ·	Ĭ.
關於錶帶尺寸	錶帶與肌屬之間要留有一定的空間·方便通風· 以能夠伸入一根手指為宜。	

■ 三折式錶扣的使用方法

皮製錶帶及部份金屬錶帶使用特殊錶扣。 若您購買的手錶使用下列其中一種錶扣,敬請按圖操作。

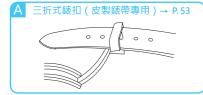

按壓型三折式錶扣 (皮製或金屬錶帶)P.54



▲ 三折式錶扣的使用方法(皮製錶帶專用)

將錶帶自遊革、定革拔出、打開錶扣。



将固定扣自調整孔抽出・左右滑動錶 帯・調整至適當長度後・再將固定零件

0 0

0

關上底板。



※ 使用錶扣時,請先將錶帶前端放入定革、遊革,再確實扣上錶扣。

B 按壓型三折式錶扣的使用方式(皮製錶帶、金屬錶帶)







· 裝卸方法

自兩側按下按鈕·將錶帶自定革、遊革 拔出·打開錶扣。

將錶帶前端放入定革、遊革後·自上 方確實關上上箱。

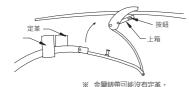

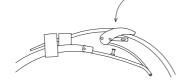


62

·調整錶帶長度

自兩側按下按鈕·將錶帶自定革、遊革 拔出·打開錶扣。




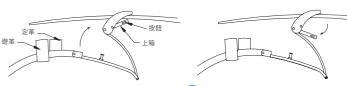

]定扣自調整孔抽出。 調整至適當長度後。






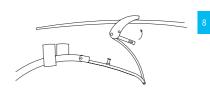


皮革用三折式錶扣的使用方式(皮製錶帶專用)




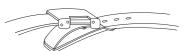

按下按鈕·打開錶扣·



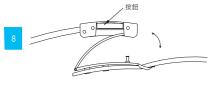

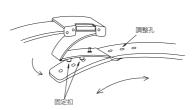

内部照明

內部照明所使用的EL面板,會因為電力過低使得亮度降低。 此外EL面板會因發光時間的累積,使得亮度慢慢衰減。

※ EL 面板發光約120小時後、亮度會減半。 使用中發現亮度降低、請先充分充電。 充電後仍然覺得很暗的話、可考慮更換EL面板。這項服務是需要付費的。



按B鈕可顯示亮光 亮光將持續3秒鐘

液晶面板

本手錶的液晶面板,使用超過7年會出現對比度降低的現象,使得時間不易辨識。 出現這樣的問題可考慮更換液晶面板。這項服務是需要付費的。

65

63

電源

· 防過充功能

過度充電不會造成手錶損壞。 內部使用的二次電池,會自行啟動防過充的功能。

※ 完全充電所需的時間請參考P46

/**!**\注意

- 充電時的注意事項
- 充電時請避開攝影用棚燈、閃光燈等強烈光源,過度高溫可能造成 內部零件的損壞。
- 陽光直射或車內等處、很容易形成高溫環境、請特別注意。
- 手錶不可放於超過60℃以上的環境。

使用的電源

本產品使用不同於一般手錶的二次電池・ 因此不像一般手錶需要定期更換電池。 但二次電池經過多次的充、放電、可能出現電力減少的現象。 (依使用狀態與保存方法會有所不同)

二次電池是對環境影響較小的綠色產品。

66

67

■ 關於保固

在根據使用說明書正常使用的情況下,本產品保固一年,並依下方保固規定 提供免費維修與調整。

· <u>保固對象</u>

手錶(包含錶體與外殼)與金屬錶帶

· 非保固範圍

若保固對象符合下列非保固範圍說明,即使在保固期內,本公司仍將依規定收費。

- 更換皮製、PU、布製錶帶。
- 因意外或不當使用造成的故障與損傷。
- 使用時造成的傷痕、污漬。
- 因火災、水災、地震等天災造成的故障與損傷。
- 保證書項目如經塗改,則不提供免費修理。

保固為本公司約定以保證書上標示之期間、條件提供免費維修,顧客的法律 權利不受保證書限制。

申請保固之手續

- 保固對象出現問題時,請持手錶與保證書向經銷商申請維修服務。
- 若經銷商無法提供保固,請持保證書向本公司顧客服務中心申請保固。

其他

修理時,可能會更換錶體、外殼、錶面、固定扣、玻璃、錶帶等可能會使用部份替代品,敬請見諒。 (使用零件之保有期以7年為基準)

經銷商與本公司顧客服務中心提供金屬錶帶等調整服務。 若非經銷商,調整可能需要收費。

售後服務

- ·修理用零件
 - · 本產品修理用的零件會備料7年的時間。
 - . 修理時可能會有零件的更換。
- ·洗油保養


70

- · 為了能夠長期使用·建議每3~4年進行1次洗油保養。 機械錶的潤滑油不足或油漬汙垢都將造成零件磨損·導致手錶停止走時。 此外,防水墊圈會隨時間劣化,影響防水性能。
- · 維修保養時請使用原廠零件。
 - . 洗油保養時請一同更換防水墊圈與錶帶插銷。


保固與維修

- 若有維修或洗油保養的需求,請向購買的店家洽詢。
- 保固期間內,請務必攜帶保固卡。 保固內容如同保固卡上所示。 請詳細閱讀保固卡並妥善保管。



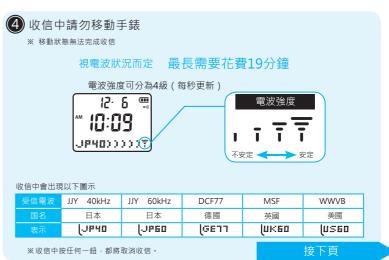

72

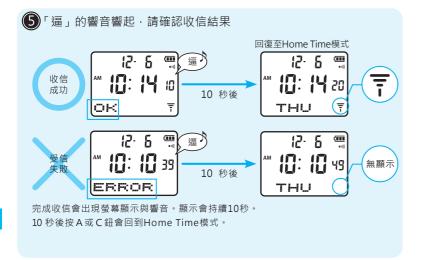

■ 出現CHECK!圖示 出現此圖示表示無法收信,請參考下表來設定。

CHECK!

71

圖示顯示10秒後,按A或C鈕即回到Home Time模式。

顯示	グ 圖示閃爍	● 圖示閃爍	CITY
狀況	計時碼錶作動中	倒數計時作動中	Home Time的城市代碼 設定錯誤。
建議	請停止計時碼錶	請停止倒數計時	請確認Home Time的城市代碼

以上狀況可能同時發生。

75

無法收信

- · 請改變手錶的位置與方向 即使在收信範圍內,也會受天候、地形、建築物、方位等因素影響收信。 此外,在收信範圍之外無法收信。
- · Home Time的城市代碼設定錯誤 請確認城市代碼是否正確。
- · 請改變收信的時間 一般來說在夜晚較容易收信。
- · 出現CHECK!圖示時 請參考P75的表格做設定。

M E M O

76

圖示說明

請參考下述圖示所代表的意思。

顯示	省電模式 P.5aue	睡眠模式 SLEEP	CHECK!	充電 CHARGE	無顯示	全部顯示 ************************************
内容	進入省電模式	進入睡眠模式	無法收信	電池殘量不足	無電池殘量	設定Home Time時 按住 B 鈕
建議	接觸光源或按任一	-鈕即可解除。	請參考P75	請充分充電·直到 顯示 【■■■	請按照以下步驟操作: ① 請充分充電·直到顯示 (按任何一鈕即可回到 Home Time模式。

78

		常見問題		
	問題	可能原因	建議	參考頁
		收信時移動了手錶	收信中請勿移動手錶。	P. 25
		收信時按到其他按鈕・取消了收信・	自動收信或強制收信時,請勿觸碰按鈕。	P. 25
電波收信	無法收信	處於不易收信的環境	請將手錶放置於容易收信的地方。	P. 25
~/X \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	////A-K III	標準電波送信所的信號暫停	請參考各電波送信所的網頁。	P. 27
		計時碼錶或倒數計時作動中	請停止計時碼錶或倒數計時功能。	P.40 \ P.42
		Home Time的城市代碼設定錯誤	請調整Home Time的城市代碼。	P.14
充 電	停止的手錶充電後	接觸的光源太弱 充電時間太短	依照光源強弱調整充電時間。	P.46
	仍無法作動	手錶內部系統不穩定	請進行RESET的操作	P.84

80


	問題	可能原因	建議	參考頁
		外部環境影響電波收信。	① 請將手錶放置於易於收信的環境 ② 進行強制收信	P. 2 5 P.7 2
時間不準	手錶突然變快、變慢	手錶放置在過冷或過熱的環境	① 回到常溫下精準度會回復 ② 回到常溫下進行強制收信 精準度無法回復,請向購買店家洽詢	- P.7 2 -
	分·秒正確 時間誤差1小時	Home Time的城市代碼設錯	請參考Home Time的城市代碼設定	P.14
		Home Time的夏令時間(DST)設錯	請參考夏令時間的設定	P.14
操作音	按鈕操作會有響音	操作音設定為ON	將操作音設定為OFF	P.16
操作	按鈕操作無反應	電力不足	請充電	P.44
顯示	無顯示	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	#170 G	
其他	玻璃內起霧	防水墊圈劣化・造成進水	請向購買店家洽詢	-

82 83

RESET

RESET

若出現異常狀況·請參考下述進行RESET。

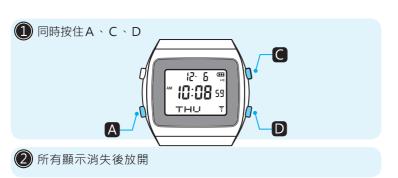



- 4 調整時刻·日期
 - · 接收電波調整時刻
 - →強制收信請參考P72

 - · 無法接收電波時 →手動調整時刻·請參考 P 1 4

產品規格

1. 水晶振動數 32 ,768Hz (Hz=1 秒鐘的振動數)
2. 精準度 平均月差± 20 秒
(氣温5℃~35℃・且不執行電波功能)
3.作動溫度範圍 5℃~+ 50℃(但顯示功能範圍為0℃~+50℃)
4. 顯示體 FE (電界效果)型Nematic液晶
5. 使用電源 二次電池:1 個
6. 持續時間 約3個月
(完全充電後不接觸光源・一天只使用內部照明1次(3秒鐘)・鬧鈴1次(10秒)・
電波收信1次(10分),省電模式6小時的情況。)
※完全充電的狀態下起動睡眠模式‧可維持11個月的電力。
7. 電波收信功能 自動收信:凌晨 2 點 (無法收信時‧凌晨3點與下午4點會再次收信)
※ 每次收信之間走時的精準度,以上述為基準。
※ 具備強制接收功能。
8. 内部照明 内部照明: EL (Electroluminescence)
9. 電子回路 發振、分周、驅動、收信、EL 回路: C-MOS-IC 3 個